




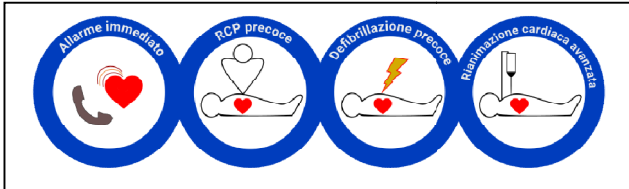

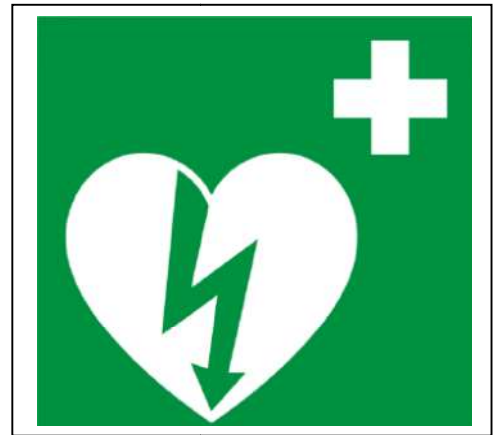

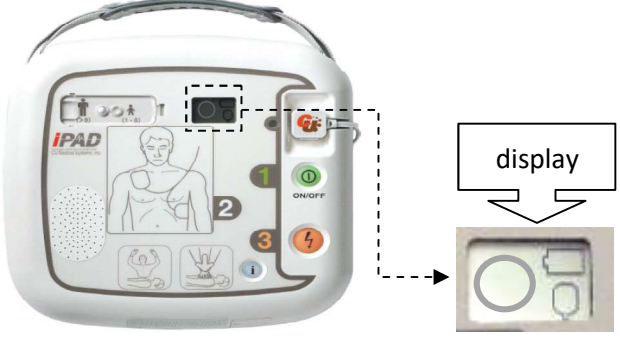




ISTRUZIONI



CONTROLLA IL DISPLAY E VERIFICA QUI COSA FARE			
INDICATORE DISPLAY		SIGNIFICATO	COSA FARE
LCD di stato funzionamento		Funzionamento normale	
		Avaria del DAE	Contatta / Informa n. tel. 0709928961 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Vito
LCD di stato carica batteria		Livello batteria normale	
		Livello batteria buono	
		Livello batteria basso	Contatta / Informa n. tel. 0709928961 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Vito
		Livello batteria scarica	
LCD di stato Condizioni piastre		Scadenza oltre 3 mesi	
		Scadenza meno 3 mesi	
		Piastre scadute o usate	Contatta / Informa n. tel. 0709928961 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Vito